


WANNEER


Een scootmobiel is alleen een oplossing indien de bewoner deze ook veilig kan stallen en opladen. Gemeenten stellen dit vaak ook als eis bij het toewijzen van een scootmobiel. Waar moet je bij de stallingsvraag op letten?

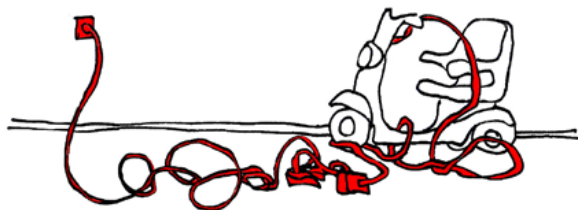

NIET

STALLEN BINNENSHUIS


Wanneer geen stopcontact in de buurt is: in huurwoningen is het meestal niet toegestaan zelf stopcontacten aan te leggen. Losliggende verlengsnoeren zijn meestal geen optie (pas op voor losse kabels over de vloer in huizen van oudere mensen), dus schroef de stekkerdoos vast en gebruik kabelklemmen voor het snoer. Een opdek-wandcontactdoos met een leiding in een kabelgoot en een stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact kan ook een oplossing zijn.

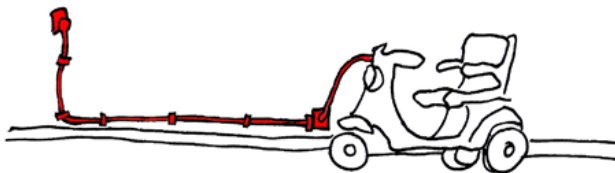

WEL

STALLEN IN ALGEMENE RUIMTEN/GANGEN/TRAPPENHUIZEN IN PORTIEKETAGEWONING OF GALERIJFLAT

Dit is een lastige puzzel wanneer geen elektra aanwezig is. Meestal wil de eigenaar van het gebouw elektra alleen door een gecertificeerd (hun vaste) elektricien laten aanleggen. Ook kan het privé-verbruik van elektra van een algemene groep een probleem opleveren. Een ander obstakel is dat gestalde scootmobielen (brand)doorgangen kunnen blokkeren.

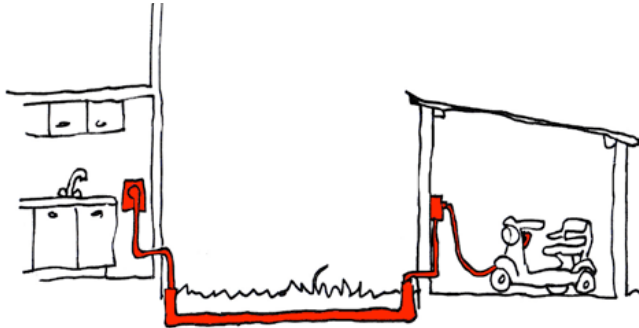

STALLEN IN BERGING OF SCHUURTJE IN DE TUIN

Een schuurtje of berging is mogelijk een oplossing voor stalling, maar daar is niet altijd een elektra-aansluiting aanwezig om het op te laden. Soms kun je eenvoudig elektra vanuit de woning doortrekken. Gebruik daarvoor altijd grondkabels (YMKV-as kabel met extra sterke isolatie) en grondplaat of slagvaste elektrabuis om doorsteken met bijvoorbeeld een spade te voorkomen.

LET OP!

Bij een scootmobiel: houd rekening met de draaicirkel en de vrije bodemhoogte.






OPRITJES

Zie ook kluswijzer 'drempelhulpen & opritjes'.

ZELFBOUW-OPRIT VAN HOUT OF KUNSTSTOF

Bij een hoogteverschil van 7 cm of meer, van bijvoorbeeld watervast multiplex van minimaal 18 mm dik en voorzien van antislip-rubber. Alternatieven hiervoor zijn hardhouten vlonderdelen, vlonderdelen van geïmpregneerd hout of kunststof.

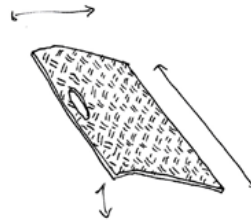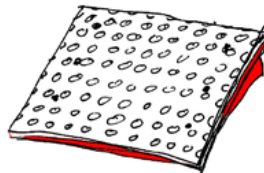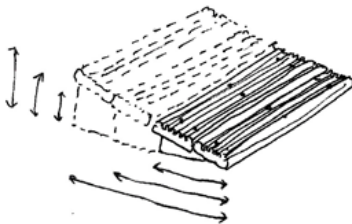

TRANPLAAT

Voorhandig bij wat grotere hoogteverschillen (3 tot hooguit 15 cm).

OPHOGEN

Soms is het eenvoudiger de aanwezige tegels op te hogen met zand. Vulzand is niet duur en gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt; de klus kan wel fysiek zwaar zijn. En vraag eerst toestemming aan de eigenaar van de grond.